VERIS™

Multimedia Station Elite

Installation Guide

RM200

(2) AAA

RM200 Remote Control and Battery
Pile et RM200 télécommande
RM200 Fernbedienung und Batterie
Telecomando e batteria di RM200
Mando a distancia RM200 y batería
RM200リモートコントローラー及びバッテリー
RM200 遥控器和电池



Receiver
Récepteur
Empfänger
Ricevitore
Receptor
レシーバー
接收器

24-pin Power Adapter
Adaptateur d'alimentation à 24 broches
24-poliger Netzadapter
Adattatore di alimentazione a 24 pin
Adaptador de suministro de 24 clavijas
24ピンパワーアダプター
24-pin电源转接器

Internal USB cable
Câble USB interne
Internes USB-Kabel
Cavo USB interno
Cable USB interno
内蔵USBケーブル
内接USB线

Installation CD
CD d'installation
Installations-CD
CD di installazione
CD de instalación
インストレーションCD
安装光碟

Installation Guide
Guide d'installation
Installationsanleitung
Guida di installazione
Guía de instalación
インストレーションガイド
安装指南

Mounting Screws
Vis de montage
Montageschrauben
Viti di montaggio
Tornillos de montaje
マウンティングスクリュー
托架螺丝

Antec®

Table of Contents

Table des matières / Inhaltsverzeichnis
Indice / Índice / 目次 / 目录

- English ---------- 1
- Français ---------- 6
- Deutsch ---------- 11
- Italiano ---------- 16
- Español ---------- 21
- 日本語 ---------- 26
- 中文 ---------- 31

Multimedia Station Elite

1. **The Multimedia Station Elite consists of two parts, the remote control and an internal receiver. Install the internal receiver into an available 5.25" bay**

    1. Turn OFF your PC and disconnect the AC power cable before installing any hardware.

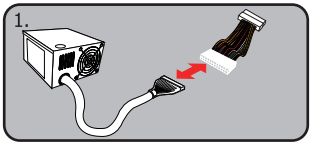

    2. A 24-pin power adapter comes with the Elite. Connect the adapter to the power supply 24-pin ATX power connector and connect the other end of the adapter to the motherboard.

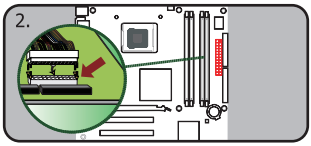

    3. Remove the front cover from a 5.25" external drive bay.

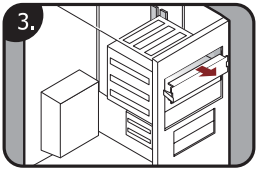

4. Connect the 3pin standby power cable from the 24-pin power adapter to CN1 of the internal receiver. This connector is shaped so that it only fits one direction.

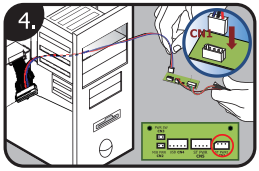

5. Connect the wires from CN2 to the power switch (usually labeled PWR SW) connector on the motherboard. You may need to refer to the motherboard manual to determine the correct location. Polarity (positive and negative) does not matter for switches.

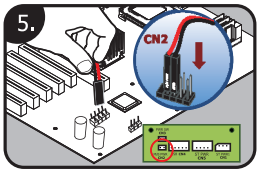

6. Connect the cable from the PC power switch (usually labeled POWER SW) to CN3 of the internal receiver.

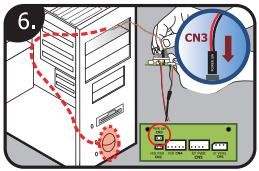

7. Connect the USB cable of CN4 to either a USB pin header on the motherboard or an external USB port. If you use a motherboard header, check the motherboard manual to make sure you have the pinout correct. On the USB adapter cable, the black wire is ground (–) and the red wire is power (+5V).

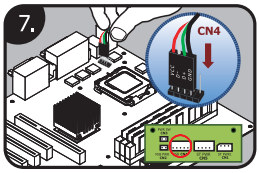

8. Insert the Multimedia Station Elite receiver into the external 5.25" drive bay and secure it with the supplied mounting screws.

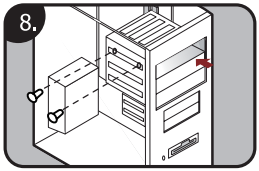

2. Software Installation

Please insert the installation CD and then install the iMEDIAN HD software. If you see the "Auto Update" message after your installation, please update to the newest version. After the installation, you may need to tune the settings of your system for optimal performance.

Please visit www.soundgraph.com for more information on how to install.

3. RM200 (IR Remote Control for PC)

1. Application Exit: Close the active window or close iMEDIAN HD [ALT + F4]
2. Power: Turn the PC on/off
3. Record
4. Media Control Group 1: Play/ Pause/Stop/Open/Prev/Next/ Rew/F.Fwd
5. Mouse/Keyboard: Switch the use of a PAD controller between a mouse and a keyboard
6. Backspace: View previous menu
7. Select/Space
8. PAD Controller: Mouse cursor control & 4-way arrow keys
9. Windows Start
10. Windows Menu
11. Mouse left click
12. Mouse right click
13. ENTER
14. Esc
15. Open/Close: Open or close DVD or CD-ROM tray
16. "go": Starts iMEDIAN HD application
17. Application Launcher: Run an application
18. Task Switch: Switch between running applications [ALT-TAB]
19. Mute
20. Timer: Use a timer to manage on/off and alarm schedule
21. VOL/CH: Change the volume and TV channel
22. Custom button group for user-customized commands
23. Media Control Button Group 2

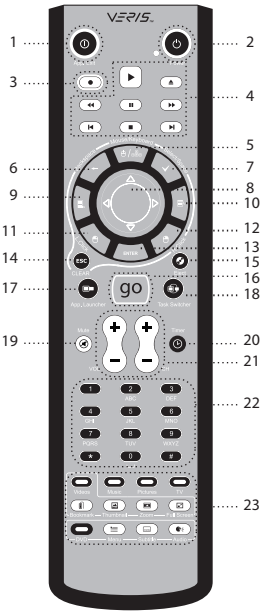

4. iMEDIAN HD

1. **Running iMEDIAN HD**
   Press the “go” button to launch iMEDIAN HD
2. **Navigating iMEDIAN HD**
   Use the 4-way buttons to navigate iMEDIAN HD. Holding the left and right buttons will take you to the “Home” and “Menu” screens Press Enter to select a choice.
3. **Local Media**
   Users can easily enjoy music, videos, and pictures on their PC with only the remote control. IMEDIAN HD software supports every essential internal codec.
4. **Network Media**
   Users can easily enjoy media files on networked PCs as well as Internet radio.
5. **CD/DVD**
   Users can easily listen to CDs or watch DVDs
6. **TV**
   Users can watch and record digital/analog TV channels if you have a TV tuner card in your PC.
7. **Tasks**
   Users can check RSS news feeds, world city time and weather, manage their files, set an alarm, and shut down their system
8. **Settings**
   Users can change and adjust settings such as GUI, Media Playback features, and more

Multimedia Station Elite

1. Multimedia Station Elite se compose de deux éléments : la télécommande et un récepteur interne. Installez le récepteur interne dans une baie de disque disponible de 5,25 pouces

1. Mettez votre PC hors tension et débranchez le câble d'alimentation secteur avant d'installer un composant matériel quelconque.

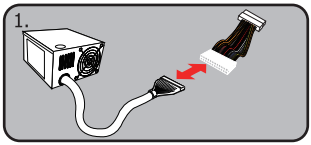

2. Un adaptateur secteur à 24 broches est fourni avec Elite. Branchez l'adaptateur sur le connecteur d'alimentation ATX à 24 broches du bloc et branchez l'autre extrémité de l'adaptateur sur la carte mère.

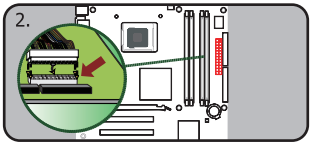

3. Enlevez le couvercle de façade de la baie de disque externe de 5,25 pouces.

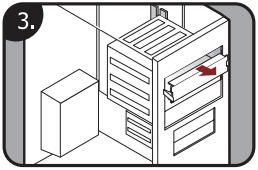

4. Branchez le câble d'alimentation de réserve à 3 broches de l'adaptateur à 24 broches sur CN1 sur le récepteur interne. La forme de ce connecteur ne permet de le brancher que dans un sens.

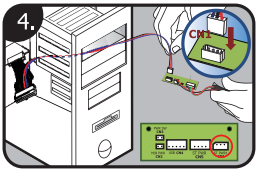

5. Branchez les fils de CN2 sur le connecteur de l'interrupteur d'alimentation (en général libellé PWR SW) de la carte mère. Vous devrez peut-être consulter le manuel de la carte-mère pour trouver l'emplacement exact. La polarité (pôles positif et négatif) est sans importance pour les interrupteurs.

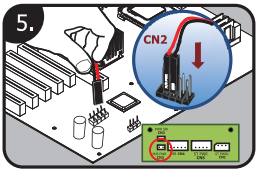

6. Branchez le câble de l'interrupteur d'alimentation du PC (en général libellé POWER SW) sur CN3 du récepteur interne.

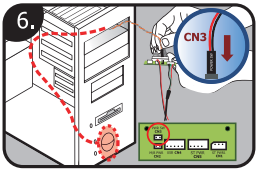

7. Branchez le câble USB de CN4 sur une barrette USB de carte-mère ou à un port USB externe. Si vous utilisez une barrette de contact de carte mère, consultez le manuel de la carte mère pour vérifier que le brochage est juste. Sur le câble de l'adaptateur USB, le fil noir correspond à la mise à la terre (–) et le fil rouge à l'alimentation (+5V).

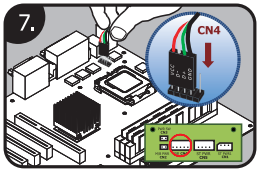

8. Insérez le récepteur Multimedia Station Elite dans la baie de disque externe de 5,25 pouces et fixez-le avec les vis de montage fournies.

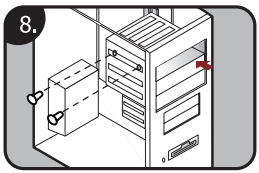

2. Installation du logiciel

Insérez le CD d'installation, puis installer le logiciel iMEDIAN HD. Si le message "Auto Update (Mise à jour automatique)" s'affiche après l'installation, veuillez effectuer une mise à jour vers la version de logiciel la plus récente. Après l'installation, vous devrez peut-être effectuer le réglage des paramètres de votre système pour en optimiser les performances.

Rendez-vous sur www.soundgraph.com pour plus d'informations sur l'installation.

3. RM200 (télécommande à infrarouge pour PC)

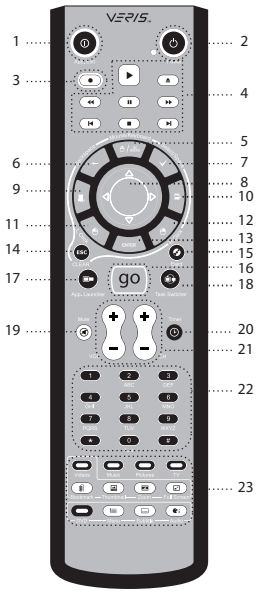

1. Pour quitter l'application : fermez la fenêtre active ou le logiciel iMEDIAN HD. [ALT + F4]
2. Marche/arrêt : met le PC sous/hors tension
3. Enregistrement
4. Groupe de commandes multimédia 1 : Lecture/Pause/Arrêt/Ouverture/Précédent/Suivant/Rembobinage/Avance rapide
5. Souris/Clavier : alternez l'utilisation d'un contrôle du pavé entre une souris et un clavier
6. Retour arrière : affiche le menu précédent
7. Sélection/Espace
8. Contrôle du pavé : commande du curseur de la souris et touches fléchées à 4 directions
9. Menu Démarrer de Windows
10. Menu de Windows
11. Clic gauche de la souris
12. Clic droit de la souris
13. ENTRÉE
14. Échap
15. Ouvrir/Fermer : ouvrez ou fermez le plateau de DVD ou de CD-ROM
16. "go" : lance l'application iMEDIAN HD
17. Lanceur d'application : exécutez une application
18. Basculement entre plusieurs tâches : passez d'application à l'autre en cours d'exécution [ALT + TAB]
19. Coupure du son
20. Minuterie : permet de gérer la programmation des marches/arrêts et de l'alarme
21. VOL/CANAL : règle le volume et la chaîne de télévision
22. Groupe de touches personnalisées réservées à des commandes définies par l'utilisateur
23. Groupe de commandes multimédia 2

4. iMEDIAN HD

1. **Exécution de iMEDIAN HD**
   Cliquez sur le bouton de lancement (go) pour lancer le logiciel iMEDIAN HD
2. **Navigation dans iMEDIAN HD**
   Utilisez les touches à quatre directions pour naviguer dans iMEDIAN HD. Si vous maintenez les touches gauche et droite enfoncées, les écrans d'accueil (Home) et Menu s'affichent. Appuyez sur Entrée pour sélectionner une option.
3. **Fonctions multimédia locales**
   Possibilité d'écouter de la musique et de visualiser des vidéos et des photos stockées sur un PC en se servant uniquement de la télécommande. Le logiciel IMEDIAN HD prend en charge les principaux codecs internes.
4. **Fichiers multimédia disponibles via un réseau**
   Possibilité de consulter des fichiers multimédia stockés sur des PC mis en réseau et d'écouter la radio sur Internet.
5. **CD/DVD**
   Possibilité d'écouter des CD ou de regarder des DVD
6. **TV**
   Possibilité de regarder et d'enregistrer des chaînes de télévision analogiques et numériques si le PC dispose d'une carte tuner TV.
7. **Tâches**
   Possibilité de consulter les chaînes d'information RSS, de vérifier l'heure et la météo à travers le monde, de gérer les fichiers, de régler une alarme et d'arrêter le système.
8. **Paramètres**
   Possibilité de modifier et de configurer des paramètres tels que l'interface utilisateur et les fonctions de lecture multimédia.

Multimedia Station Elite

1. **Die Multimedia Station Elite besteht aus Fernbedienung und internem Empfänger. Installieren Sie den Empfänger in einem freien 5,25"-Laufwerkeinschub.**

    1. Bevor Sie neue Hardware installieren, schalten Sie den PC AUS und trennen das Netzkabel von der Stromversorgung.

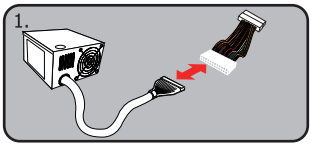

    2. Die Station wird mit einem 24-poligen Netzadapter geliefert. Verbinden Sie das eine Ende des Adapters mit dem 24-poligen ATX-Netzanschluss des Netzteils und das andere mit dem Mainboard.

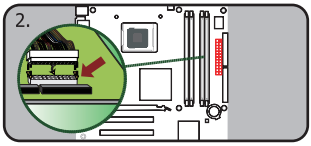

    3. Entfernen Sie die vordere Abdeckung eines externen 5,25"-Laufwerkeinschubs.

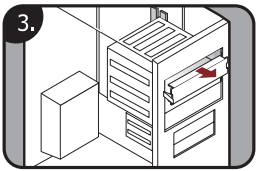

4. Verbinden Sie das 3-polige Standby-Netzkabel vom 24-poligen Adapter mit CN1 des internen Empfängers. Der Stecker ist so ausgelegt, dass er nur in einer Richtung passt.

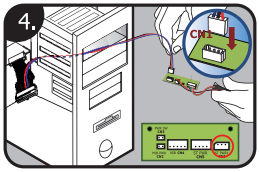

5. Verbinden Sie die Kabel von CN2 mit dem Stecker für den Netzschalter (üblicherweise mit PWR SW gekennzeichnet) auf dem Mainboard. Konsultieren Sie dafür ggf. das entsprechende Handbuch. Die Polarität (negativ oder positiv) spielt hier keine Rolle.

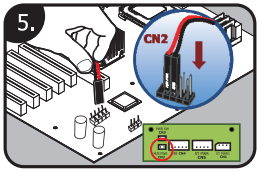

6. Verbinden Sie das Kabel des PC-Netzschalters (üblicherweise mit POWER SW gekennzeichnet) mit CN3 des internen Empfängers.

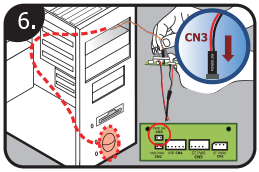

7. Verbinden Sie das USB-Kabel von CN4 mit einem USB-Pin-Header auf dem Mainboard oder einem externen USB-Anschluss. Wenn Sie sich für die erste Variante entscheiden, prüfen Sie anhand des Mainboard-Handbuchs, ob Sie den richtigen Pin gewählt haben. Der schwarze Draht am USB-Adapterkabel führt Masse (–), der rote Strom (+5 V).

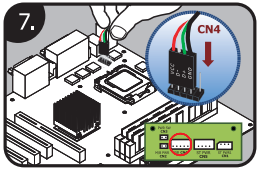

8. Schieben Sie den Empfänger der Multimedia Station Elite in einen externen 5,25"-Laufwerkeinschub und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben.

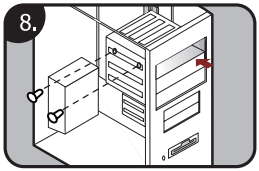

2. Software-Installation

Legen Sie die Installations-CD ein und installieren Sie die iMEDIAN HD Software. Wenn nach abgeschlossener Installation die Meldung "Auto Update" angezeigt wird, aktualisieren Sie die Software auf die neueste Version. Konfigurieren Sie nach der Installation ggf. Ihre Systemeinstellungen, um eine optimale Performance zu gewährleisten.

Unter www.soundgraph.com finden Sie weitere Infos zur Installation.

3. RM200 (IR-Fernbedienung für PC)

1. Anwendung beenden: aktives Fenster oder iMEDIAN HD [ALT + F4] schließen
2. Netztaste: PC ein/aus
3. Aufzeichnen
4. Mediensteuerung Gruppe 1: Wiedergabe/Pause/Stopp/ Öffnen/Zurück/Weiter/Rückl./ Schn.Vorl.
5. Maus/Tastatur: Umschalten des PAD-Controllers zwischen Maus und Tastatur
6. Rücktaste: vorheriges Menü anzeigen
7. Auswahl/Leertaste
8. PAD-Controller: Mauscursor-steuerung und 4-Wege-Pfeiltasten
9. Windows Start
10. Windows-Menü
11. Linksklick Maus
12. Rechtsklick Maus
13. EINGABE
14. Esc
15. Öffnen/Schließen: DVD/CD-Schublade öffnen bzw. schließen
16. "go": iMEDIAN HD Anwendung starten
17. Application Launcher: Anwendung ausführen
18. Task-Umschaltung: zwischen ausgeführten Anwendungen umschalten [ALT-TAB]
19. Stummtaste
20. Timer: Ein- und Ausschalten sowie Alarme einstellen
21. VOL/KN: Lautstärke regeln und TV-Kanal wechseln
22. Tastengruppe zur Definition durch den Benutzer
23. Mediensteuerung Gruppe 2

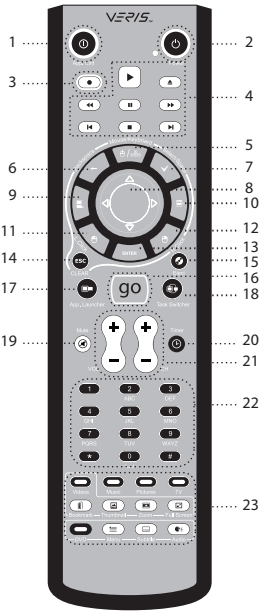

4. iMEDIAN HD

1. **Ausführen von iMEDIAN HD**
   Drücken Sie die go-Taste, um iMEDIAN HD zu starten
2. **Navigieren in iMEDIAN HD**
   Verwenden Sie dazu die 4-Wege-Taste. Halten Sie die rechte und linke Taste gedrückt, um zu den Bildschirmen "Home" und "Menu" zu gelangen. Drücken Sie die Eingabetaste, um eine Option auszuwählen.
3. **Lokale Medien**
   Wiedergabe/Anzeige von Musik und Videos bzw. Bildern auf dem PC per Fernbedienung. Die IMEDIAN HD Software unterstützt alle benötigten internen Codecs.
4. **Netzwerkmedien**
   Wiedergabe von Mediendateien auf vernetzten PCs und Internetradio.
5. **CD/DVD**
   Wiedergabe von CDs und DVDs
6. **TV**
   Anzeige/Aufnahme analoger/digitaler TV-Programme per TV-Karte im PC.
7. **Andere Vorgänge**
   Empfang von RSS News Feeds, Abrufen von Weltzeiten oder Wetterbericht, Verwalten von Dateien, Alarmfunktion und Ausschalten des Systems
8. **Einstellungen**
   Konfiguration von GUI, Funktionen zur Medienwiedergabe und vielem mehr

Multimedia Station Elite

1. **Multimedia Station Elite consiste di due parti: il telecomando e un ricevitore interno. Installare il ricevitore interno in una guida di fissaggio da 5,25" disponibile.**

    1. Spegnere il PC e scollegare il cavo di alimentazione CA prima di installare componenti hardware.

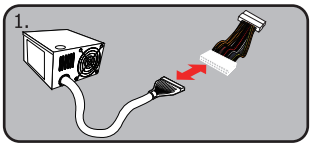

    2. Elite viene fornito con un adattatore a 24 pin. Collegare un'estremità dell'adattatore al connettore di alimentazione ATX a 24 pin dell'alimentatore e l'altra estremità all'adattatore della scheda madre.

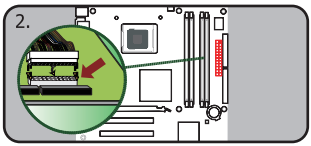

    3. Rimuovere la copertura della guida di fissaggio per unità a disco esterna da 5,25".

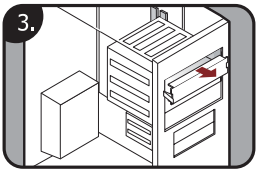

4. Collegare il cavo di alimentazione a 3 pin dall'adattatore di alimentazione a 24 pin a CN1 nel ricevitore interno. La forma di questo connettore ne consente il collegamento soltanto in una direzione.

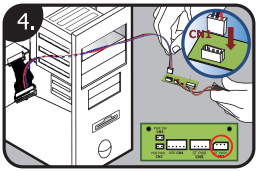

5. Collegare i fili da CN2 al connettore dell'interruttore di alimentazione (contrassegnato in genere con PWR SW) nella scheda madre. Può essere necessario consultare il manuale della scheda madre per determinare la posizione corretta. La polarità (positiva e negativa) non è importante per gli interruttori.

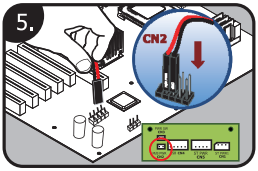

6. Collegare il cavo dall'interruttore di alimentazione del PC (contrassegnato in genere con POWER SW) a CN3 nel ricevitore interno.

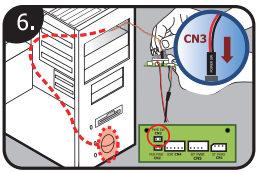

7. Collegare il cavo USB di CN4 al connettore a pin USB nella scheda madre o a una porta USB esterna. Se viene utilizzato un collegamento interno della scheda madre, consultare il manuale della scheda madre per accertarsi che la disposizione dei pin sia corretta. Sul cavo dell'adattatore USB, il filo nero corrisponde alla messa a terra (–) e il filo rosso all'alimentazione (+5 V).

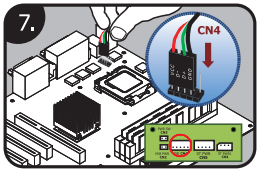

8. Inserire il ricevitore di Multimedia Station Elite nella guida di fissaggio per unità a disco esterna da 5,25" e fissarlo con le viti di montaggio fornite in dotazione.

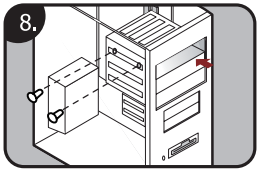

2. Installazione del software

Inserire il CD di installazione, quindi procedere all'installazione del software iMEDIAN HD. Se viene visualizzato il messaggio "Aggiornamento automatico" dopo l'installazione, eseguire l'aggiornamento alla versione più recente del software. Al termine dell'installazione, può essere necessario regolare le impostazioni del sistema in modo da ottenere prestazioni ottimali.
Per maggiori informazioni sull'installazione, visitare www.soundgraph.com

3. RM200 (telecomando a raggi infrarossi per PC)

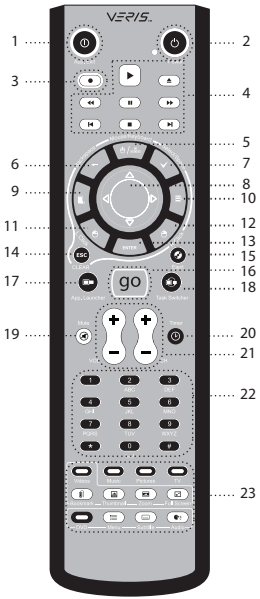

1. Uscita dall'applicazione: chiude la finestra attiva o iMEDIAN HD [ALT + F4]
2. Alimentazione: accende/spegne il PC
3. Registrazione
4. Comando multimediale gruppo 1: riproduzione/pausa/ interruzione/apertura/precedente/ successivo/riavvolgimento/ avanzamento rapido
5. Mouse/Tastiera: alterna l'uso di un comando PAD tra un mouse e una tastiera
6. Spazio indietro: visualizza il menu precedente
7. Selezione/Spazio
8. Comando PAD: comando per il cursore del mouse e tasti freccia a quattro direzioni
9. Avvio finestra
10. Menu finestre
11. Clic sinistro con il mouse
12. Clic destro con il mouse
13. INVIO
14. Esc
15. Apertura/Chiusura: apre o chiude il vassoio per DVD o CD-ROM
16. "go": avvia l'applicazione iMEDIAN HD
17. Lancio dell'applicazione: esegue un'applicazione
18. Commutatore task: commuta tra applicazioni in esecuzione [ALT-TAB]
19. Silenziamento
20. Timer: utilizza un timer per gestire l'accensione e lo spegnimento e per programmare una sveglia
21. VOL/CAN: cambia il volume e il canale TV
22. Gruppo di pulsanti personalizzati per comandi personalizzati dell'utente
23. Pulsante comando multimediale gruppo 2

4. iMEDIAN HD

1. **Esecuzione di iMEDIAN HD**
   Premere il pulsante “go” per avviare iMEDIAN HD
2. **Esplorazione di iMEDIAN HD**
   Utilizzare i pulsanti a quattro direzioni per esplorare iMEDIAN HD. Tenendo premuti i pulsanti destro e sinistro si raggiungono le schermate “Home” e “Menu”; premere Invio per selezionare un’opzione.
3. **Multimedialità locale**
   È possibile riprodurre con facilità musica, video e immagini su PC, utilizzando semplicemente il telecomando. Il software IMEDIAN HD supporta ogni codec interno essenziale.
4. **Multimedialità in rete**
   È possibile riprodurre con facilità file multimediali su PC collegati in rete e ascoltare la radio tramite Internet.
5. **CD/DVD**
   È possibile ascoltare CD o guardare DVD.
6. **TV**
   È possibile guardare e registrare i canali TV digitali/analogici se il PC dispone di scheda TV.
7. **Task**
   È possibile ricevere feed di notiziari RSS, verificare l’ora e il meteo di tutto il mondo, gestire file, impostare una sveglia e spegnere il sistema
8. **Impostazioni**
   È possibile modificare e regolare le impostazioni di GUI, le funzioni di Media Playback e altro ancora.

Multimedia Station Elite

1. **Multimedia Station Elite consta de dos partes: el mando a distancia y un receptor interno. Instale el receptor interno en un compartimiento para unidades de 5,25".**

    1. Apague el sistema y desconecte el cable de suministro antes de instalar cualquier hardware.

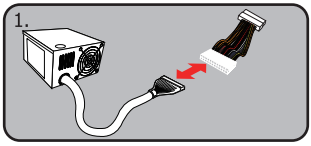

    2. Hay un adaptador de suministro de 24 clavijas incluido con Elite. Enchufe el adaptador al conector de suministro ATX de 24 clavijas de la fuente de suministro y conecte el otro extremo del adaptador a la placa base.

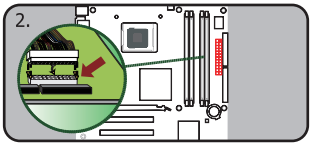

    3. Quite la cubierta frontal de un compartimiento para unidades externas de 5,25".

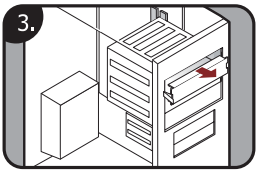

4. Enchufe el cable de suministro de standby de 3 clavijas del adaptador de suministro de 24 clavijas al conector CN1 del receptor interno. Este conector tiene forma especial para encajar sólo en un sentido.

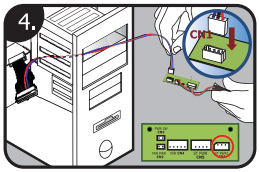

5. Enchufe los cables de CN2 al conector del interruptor de suministro (normalmente etiquetado PWR SW) de la placa base. Quizá deba consultar el manual de la placa base para saber su ubicación exacta. La polaridad (positiva y negativa) no es importante para los interruptores.

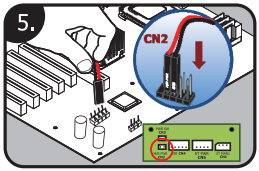

6. Conecte el cable del interruptor de suministro del PC (normalmente etiquetado POWER SW) al conector CN3 del receptor interno.

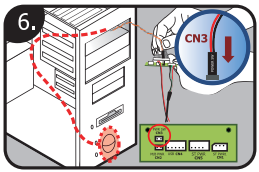

7. Conecte el cable USB de CN4 a una toma USB de la placa base o a un puerto USB externo. Si utiliza una toma de la placa base, consulte el manual de ésta para asegurarse de que usa la disposición de clavijas correcta. En el cable adaptador USB, el hilo de color negro es de tierra (–) y el tricolor es de suministro (+5V).

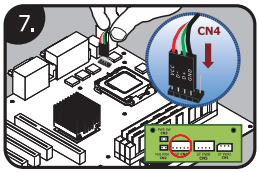

8. Inserte el receptor Multimedia Station Elite en el compartimiento para unidades externas de 5,25" y fíjelo con los tornillos de montaje suministrados.

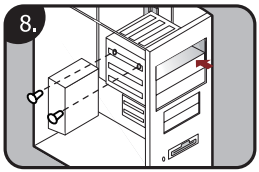

2. Instalación del software

Inserte el CD de instalación e instale el software iMEDIAN HD.
Si aparece un mensaje de actualización automática tras la instalación, actualice a la versión más reciente. Después de la instalación, quizá deba ajustar la configuración del sistema para un rendimiento óptimo.

Para más información sobre la instalación, visite www.soundgraph.com.

3. RM200 (mando a distancia IR para PC)

1. Salir de la aplicación: Cerrar la ventana activa o cerrar iMEDIAN HD [ALT + F4]
2. Suministro: Encendido/apagado del PC
3. Grabar
4. Grupo de control de medios 1: Reproducir/Pausa/Parar/Abrir/ Anterior/Siguiente/Rebobinar/ Avance rápido
5. Ratón/teclado: Cambiar el uso de controlador PAD entre ratón y teclado
6. Retroceso: Ver menú anterior
7. Seleccionar/espacio
8. Controlador PAD: Control del cursor del ratón y teclas de flecha
9. Inicio de Windows
10. Menú Windows
11. Clic izquierdo del ratón
12. Clic derecho del ratón
13. INTRO
14. Esc
15. Abrir/cerrar: Abrir o cerrar DVD o bandeja de CD-ROM
16. "go": Inicia la aplicación iMEDIAN HD
17. Ejecutar aplicación: Ejecutar una aplicación
18. Cambio de tarea: Cambiar entre aplicaciones en ejecución [ALT-TAB]
19. Silenciar
20. Temporizador: Temporizador para cambiar horarios de encendido/apagado y alarma
21. VOL/CH: Cambiar el volumen y canal de TV
22. Grupo de botones para comandos personalizados por el usuario
23. Grupo de control de medios 2

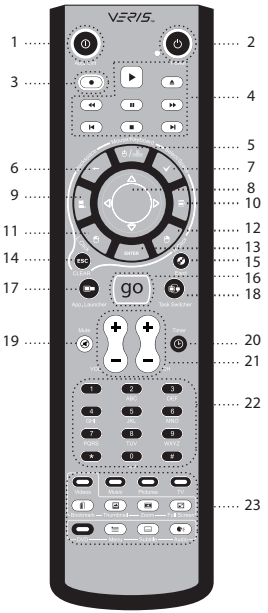

4. iMEDIAN HD

1. **Ejecución de iMEDIAN HD**
   Pulse el botón "go" para ejecutar iMEDIAN HD
2. **Navegación por iMEDIAN HD**
   Utilice los botones de cuatro vías para navegar por iMEDIAN HD. Mantenga pulsados los botones derecho e izquierdo para ir a las pantallas "Home" y "Menu". Pulse Intro para elegir una opción.
3. **Medios locales**
   Los usuarios pueden disfrutar de la música, vídeos e imágenes en su PC utilizando sólo el mando a distancia. IMEDIAN HD admite todos los códec internos esenciales.
4. **Medios en la red**
   Los usuarios pueden disfrutar fácilmente de archivos de medios en otros PC de la red además de radio por Internet.
5. **CD/DVD**
   Los usuarios pueden escuchar CDs o ver DVDs fácilmente.
6. **TV**
   Los usuarios pueden ver y grabar canales de TV digitales/analógicos si tienen tarjeta sintonizadora de TV en el PC.
7. **Tareas**
   Los usuarios pueden consultar información de noticias RSS, la hora y el tiempo de todo el mundo, gestionar sus archivos, programar una alarma y cerrar el sistema.
8. **Configuración**
   Los usuarios pueden cambiar y ajustar la configuración de interfaz de usuario, reproducción de medios, etc.

Multimedia Station Elite

1. マルチメディアステーションEliteは、リモコンと内臓レジーバーの２つで構成されています。内蔵レシーバーを5.25インチベイに挿入してインストールして下さい。

   1. パソコンの電源を切り、ハードウェアをインストールする前にコンセントから電源ケーブルを抜いて下さい。

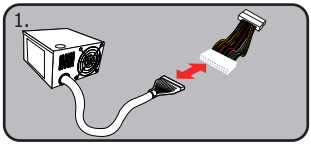

   2. Eliteには24ピンパワーアダプターが同梱されています。24ピンアダプターの一方をATX電源コネクターに、もう一方をマザーボードに接続して下さい。

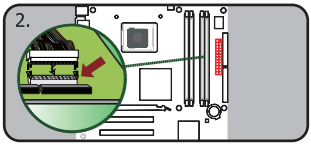

   3. 3.5.25インチ外付けドライブベイのカバーをはずして下さい。

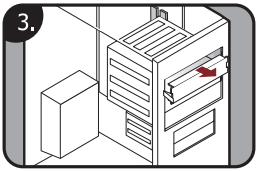

4. 24ピンパワーアダプターから出ている3ピンスタンバイパワーケーブルを内蔵レシーバーのCN1に接続して下さい。このコネクターは正しい方向のみに接続できるようになっています。

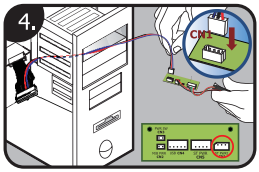

5. CN2からワイヤーをマザーボードの電源スイッチコネクター（PWR SW）へ接続して下さい。正しい位置をお持ちのマザーボードのマニュアルで確認して下さい。スイッチの接続には極性は関係ありません。

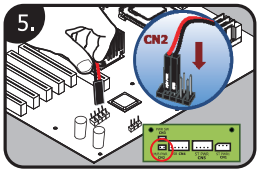

6. PC電源スイッチ（POWER SW）からケーブルを内蔵レシーバーのCN3へ接続して下さい。

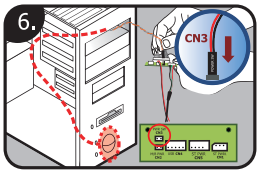

7. CN４のUSBケーブルをマザーボードのUSBピンヘッダー、もしくは外付けのUSBポートに接続して下さい。マザーボードヘッダーを使用する場合は、お持ちのマザーボードのマニュアルでピンアウトを確認して下さい。USBアダプター上で、黒の線はグラウンド、そして赤の線は＋５V電源です。

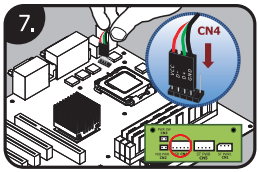

8. Multimedia Station Eliteレシーバーを外付けの5.25インチドライブベイに挿入し、付属のネジで固定して下さい。

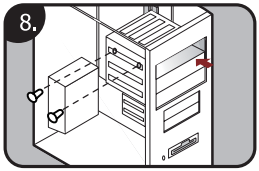

2. ソフトウェアのインストール

インストール用CDを挿入し、そしてiMEDIAN HD softwareをインストールして下さい。インストール後に“Auto Update”という画面が表示された場合は、最新のバージョンにアップデートして下さい。備考：インストール後、システムを最適化する必要があることがあります。この他のインストールについての情報は www.soundgraph.com をご覧下さい。

3. RM200（PC用赤外線リモコン）

1. Application Exitボタン：起動中のウィンドウを閉じ、iMEDIAN HDを閉じます。[ALT+F4]
2. Powerボタン：PCの電源のオン/オフ
3. Recordボタン：録音録画
4. Media Control Group1ボタン：再生/一時停止/停止/開く/戻る/進む/巻き戻し/早送り
5. Mouse/Keyboard: PADコントローラーのマウスとキーボードの切り替え
6. Backボタン:以前のメニューに戻ります
7. Select/Spaceボタン：選択/スペース
8. PAD Controller：マウスカーソルのコントロール及び4方向キー
9. Windowsの開始
10. Windowsメニュー
11. L.Clickボタン：マウス左クリック
12. R.Clickボタン：マウス右クリック
13. ENTERボタン
14. ESCボタン
15. Open/Closeボタン：DVD、CD-ROMトレイの開閉
16. goボタン: iMEDIAN HD applicationの開始
17. Application Launcherボタン：アプリケーションの起動
18. Taskスイッチ：実行中のアプリケーションの切り替え[ALT-TAB]
19. Muteボタン
20. Timerボタン：Timerのオン/オフとアラームの設定
21. VOL/CHボタン：ボリュームとTVチャンネルの変更
22. Customボタン：カスタムコマンドの設定
23. Media Control ボタングループ２

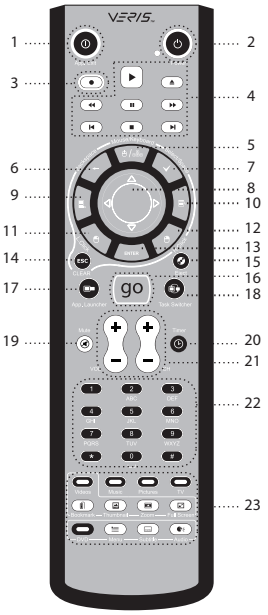

4. iMEDIAN HD

1. iMedian　HDの開始
   goボタンを押し、iMedian HDを開きます
2. iMEDIAN　HDの操作
   4方向ボタンでiMEDIAN HDを操作します。左ボタンでホーム画面へ、右ボタンでメニュー画面へ行き、ENTERボタンで選択します
3. ローカルメディア
   リモコンで簡単に音楽、ビデオ、写真をパソコンで楽しめます。iMEDIAN HDソフトウェアはほぼ全ての内蔵コーデックをサポートしています
4. ネットワークメディア
   簡単にメディアファイルをインターネットラジオと同様に、ネットワーク上のパソコンでも楽しめます
5. CD/DVD
   簡単にCD、DVDを鑑賞するこおができます
6. テレビ
   パソコンにテレビチューナーカードを取り付けると、デジタル/アナログテレビを見たり、録画することが可能です
7. タスク
   RSS news feeds、世界の都市の時間、天気の確認、ファイルの管理、アラームの設定、そしてシステムのシャットダウンができます
8. セッティング
   GUI,メディアプレイバックなどのセッティングを変更/調整等ができます

Multimedia Station Elite

1. 多媒体休闲小站Elite包含两个部分，遥控器和接收器。将接收器装入任一的5.25” 磁碟快置槽。

   1. 安装任何硬体前，请先关闭主机电源并拆下AC电源线。

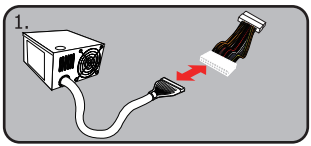

   2. Elite版内附一个24-pin 电源转接器。将转接器接上电源供应器的24-pin ATX 电源接头，并将转接器另一端接上主机板。

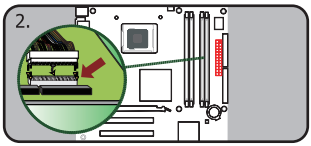

   3. 拆下一片5.25” 磁碟快置槽的前面挡板。

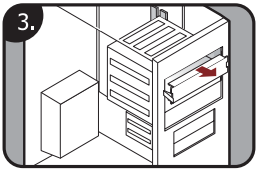

4. 将24-pin 电源转接器上的3-pin电源待命线，接到接收器的CN1接头。接头附有防呆功能，只能从一个方向插入。

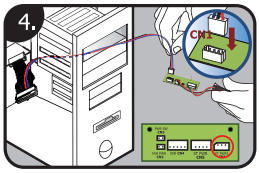

5. 将CN2接头上的电源开关线连接到主机板上的电源开关接头（通常会标有PWR SW字样）。正确位置请您参阅主机板说明书。开关接头无正负之分。

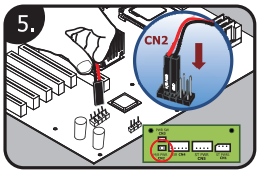

6. 将机壳上的电源开关的接线（通常会标有PWR SW字样）连接到接收器的CN3接头。

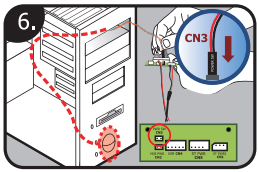

7. 将CN4接头上的USB线（此USB线附有转接头）连接到主机板上的USB接头或是外接式USB插孔（需拔除转接头）。假如您是使用主机板上的USB接头，请您参阅主机板说明书，确保针脚的正确位置。USB转接线的黑线是地线（-）而红线是电源（+5V）。

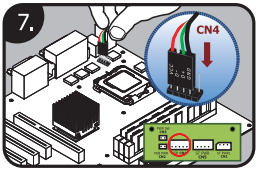

8. 将多媒体休闲小站Elite的接收器装入5.25” 磁碟快置槽，并以所附的托架螺丝固定。

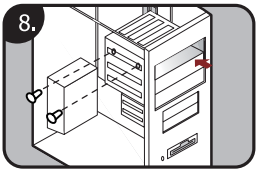

2. 安装软体

请将安装光碟放入光碟机，然后安装 iMEDIAN HD 软体。如果您看到“Auto Update”的信息，请于安装完成后更新至最新版本。此外，安装完成后，为求系统的最佳表现，您或许会需要调整系统的设定。详细的安装资讯请参照 www.soundgraph.com。

3. RM200 （PC用红外线遥控器）

1. Application Exit: 关闭使用中的视窗，或是关闭iMEDIAN HD [ALT + F4]
2. Power: 开启或关闭PC电源
3. Record：录影键
4. Media Control Group 1：放映/暂停/停止/开启/返回/跳过/回转/快转
5. Mouse/Keyboard: 切换PAD控制模式于键盘模式/滑鼠模式
6. Backspace: 返回上一页选单
7. 选择键/空白键
8. PAD Controller：控制滑鼠游标和4向导航键
9. 开启 Windows
10. Windows 选单
11. L.Click：滑鼠左键
12. R.Click：滑鼠右键
13. Enter键
14. Esc键
15. Open/Close: 开启或关闭光碟机
16. “go”：启动 iMEDIAN HD 应用程式
17. Application Launcher: 执行应用程式
18. Task Switch：切换执行中的应用程式 [ALT-TAB]
19. 静音
20. Timer: 计时器/闹铃功能
21. VOL/CH: 音量调整/频道切换
22. Custom 群组键：由使用者自行设定
23. 多媒体控制群组键 2

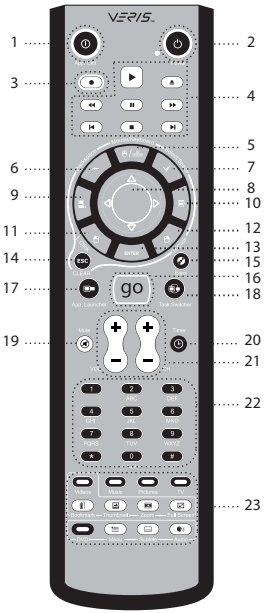

4. iMEDIAN HD

1. 执行 iMEDIAN HD
   按下“go“键启动 iMEDIAN HD
2. iMEDIAN HD 操作方法
   使用4向导航键来操作iMEDIAN HD。长押左键和右键可以回到首页和选单画面。按下ENTER键，确认所选
3. 本机多媒体
   使用者可以经由遥控器轻松享受自己个人电脑里的音乐，影片和照片。IMEDIAN HD 支援绝大多数的媒体格式
4. 网络多媒体
   使用者可以轻松享受网络上的媒体档案，就像享受自己个人电脑里的媒体档案一样
5. CD/DVD
   使用者可以轻松享受CDs或是DVDs
6. 电视
   使用者可以经由个人电脑里的电视卡观赏或是录下数位/类比电视频道的内容
7. 应用程式
   借由iMEDIAN HD，使用者可以阅读RSS news feeds，读取世界各都市的时间，天气，管理档案，设定闹铃以及关机
8. 设定
   设定及调整iMEDIAN HD的各项功能

Antec, Inc.
47900 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538
USA
tel: 510-770-1200
fax: 510-770-1288

Antec Europe B.V.
Stuttgartstraat 12
3047 AS Rotterdam
The Netherlands
tel: +31 (0) 10 462-2060
fax: +31 (0) 10 437-1752

Customer Support:
US & Canada
1-800-22ANTEC
customersupport@antec.com

Europe
+31 (0) 10 462-2060
europe.techsupport@antec.com

www.antec.com

© Copyright 2008 Antec, Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
Printed in China.